

## Fugning i bad

Ved fuging i bad stilles det ekstra høye krav til motstandsdyktighet. Derfor bør det alltid benyttes en fugemasse, som for eksempel Danaseal Sanitær- og byggsilikon 514 eller Våtomssilikon 512.

Det er viktig å fuge med sanitærsilikon mellom keramiske fliser ved gulv/vegg og i hjørner, bak håndvasken og mellom vask og benkeplate på badet. Sanitærsilikon tar opp bevegelsene som kan forekomme i konstruksjonen.


## Utførelse av fugearbeidet

Fjern først gammel fugemasse med en kniv. Eventuelle rester fjernes med Silikonfjerner 911. Legg murersnor, bunnfyllingslist eller sliptape i bunnen av fugen slik at fugemassen kun hefter på to flater. Bruk maskeringstape langs fugekanten. Det er viktig å fjerne tapen umiddelbart etter påføring av fugemassen. Tapen sikrer en fuge med en pen, skarp og rett kant. Fugemassen påføres med fugepistol. Unngå å overfylle fugen. Press fugemassen på plass med en fuktig fugepinne som har stått i Glattevæske 901 i 24 timer. Trekk fugepinnen over fugemassen med lett hånd, og sørg for å dyppe pinnen ofte i Glattevæske 901. Ved behov kan fugepinnen slipes med fint våtslipepapir. La fugen herde i minst 24 timer før den utsettes for vann eller belastning. OBS! En nylagt fuge må ikke herde i mørke, da det er risiko for mørkgulning. En nylagt fuge skal ha lys (UV) og god ventilasjon gjennom hele herdeprosessen.



## Rengjøring av fuger

Rengjøring bidrar til å holde fugene pene og rene, men for hyppig rengjøring med sterke rengjøringsmidler vil forkorte levetiden. Ved rengjøring er det viktig å fjerne støv, alger og såperester, da dette ellers gir grobunn for mikroorganismer som kan føre til misfarging. Som rengjøringsmiddel kan brun såpe eller oppvaskmiddel blandet med vann benyttes. Rengjøring utføres best med en myk børste. Dersom det forekommer svarte eller misfargede fuger, kan misfarging begrenses med en klor løsning. Ved kraftig misfarging kan det være nødvendig å skifte ut fugene. Etter rengjøring skal det alltid skylles med rikelige mengder vann. Ved bruk av rengjøringsmidler må man alltid være oppmerksom på forenlighet med tilstøtende materialer. Ved tvil bør det utføres en test.

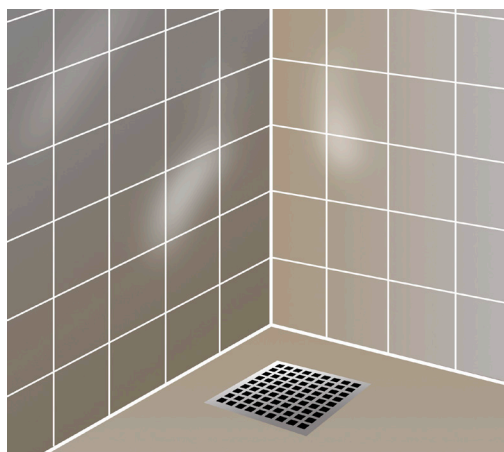

## Gode råd

For å oppnå lengst mulig levetid på sanitærfuger bør følgende oppfylles:

- Fugene bør så langt som mulig ikke være horisontale
- Fugene tørkes av for stillestående vann og såperester
- Fugene rengjøres jevnlig med et av de nevnte rengjøringsmidlene
- Sørg for lys (UV) og god ventilasjon i rommet